


# LABELWORKS LW-Z900

## 사용설명서

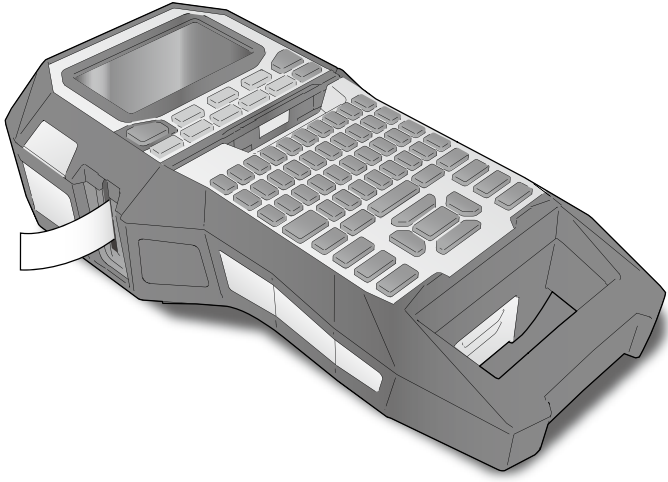

본 제품을 안전하고 올바르게 사용하려면 이 문서를 잘 읽어보시기 바랍니다. 제품에 문제가 있는 경우, 동봉된 보증 카드를 읽어보고 구매처에 문의하십시오. 추가 지원이 필요한 경우 엡손 코리아 고객센터에 연락하십시오.


엡손 코리아 웹 사이트의 지원 페이지도 방문해 보십시오.

본 소프트웨어의 일부에는 저작권 2015 The FreeType Project (www.freetype.org) 가 적용됩니다. All rights reserved.

### 본 설명서에서 사용하는 표기법

|  |              |                                                                |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>위험</b>    | 이 기호를 무시하고 제품을 부적절하게 취급할 경우 즉각적인 사망의 위험 또는 심각한 부상이 발생할 수 있습니다. |
|  | <b>경고</b>    | 이 기호를 무시하고 제품을 부적절하게 취급할 경우 사망 또는 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.          |
|  | <b>주의</b>    | 이 기호를 무시하고 제품을 부적절하게 취급할 경우 부상 및 자산 손상이 발생할 수 있습니다.            |
|  | <b>주의</b>    | 중요한 정보입니다.                                                     |
|  | <b>메모</b>    | 보충 참고 사항                                                       |
|  | <b>참조</b>    | 본 설명서의 참조 페이지입니다.                                              |
|  | <b>라벨</b>    | 라벨의 예입니다.                                                      |
|  | <b>버튼</b>    | 제품의 버튼입니다.                                                     |
|  | <b>디스플레이</b> | 디스플레이에 표시되는 메뉴와 메시지 및 설명서 이름은 큰따옴표 안에 표시됩니다.                   |

## 포함된 품목

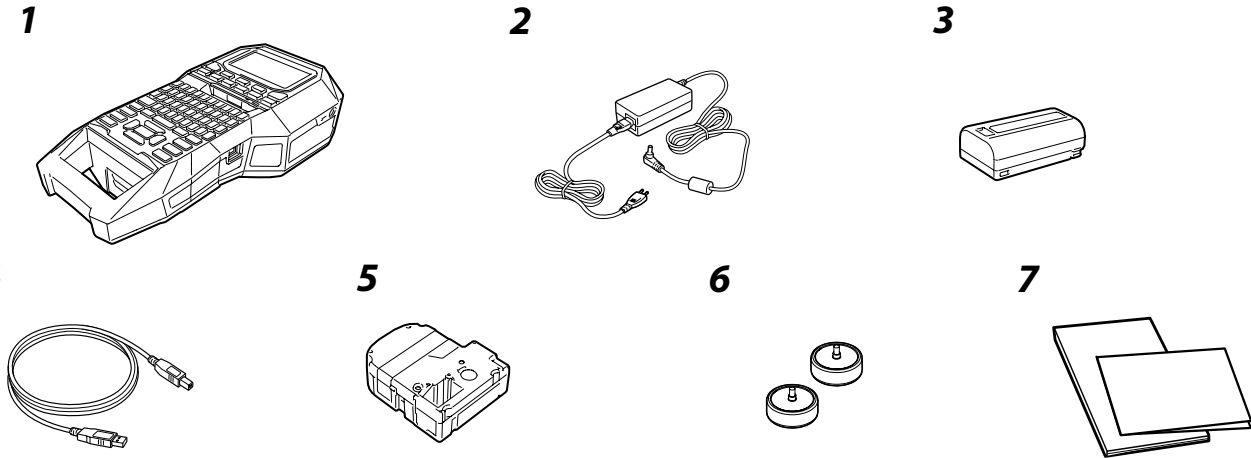

포함된 품목은 구입한 프린터 패키지의 유형에 따라 다릅니다. 다음 표를 사용하여 품목을 확인하십시오.

| 번호 | 포함된 품목 이름              | 패키지 이름 |
|----|------------------------|--------|
| 1  | LW-Z900                | ✓      |
| 2  | AC 어댑터                 | ✓      |
| 3  | 리튬 이온 배터리 (C52CE97010) | ✓      |
| 4  | USB 케이블                | ✓      |
| 5  | PX 테이프 카트리지            | ✓      |
| 6  | 자석 부착 장치               | ✓      |
| 7  | 설명서                    | ✓      |

**메모**  
"EPD10"(라벨 편집용 PC 응용 프로그램), 프린터 드라이버, "EPD10 사용설명서" 및 LW-Z900 사용설명서(PDF 버전)는 엡손 코리아 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

## 사양

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>본체</b>         |                                                |
| 크기                | 약 136(W) x 295(D) x 97(H)(mm)                  |
| 무게                | 약 1,250g( 배터리 , 테이프 카트리지 제외 )                  |
| <b>사용 조건</b>      |                                                |
| 작동 온도             | 섭씨 5 ~ 35 도                                    |
| 보관 온도             | 섭씨 -10 ~ 55 도                                  |
| <b>지원되는 테이프 폭</b> | 4mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm, 36mm          |
| <b>전원 공급</b>      |                                                |
| <b>배터리</b>        | 리튬 이온 배터리 1 개 / AA 알칼리 배터리 6 개                 |
| <b>AC 어댑터</b>     |                                                |
| 유형                | AST1527Z1-1                                    |
| 제조사               | Seiko Epson Corp.                              |
| 입력                | AC100-240V, 0.4A, 50-60Hz ( 전용 어댑터 , 전원 케이블만 ) |
| 출력                | DC15V, 2.7A                                    |
| 총 출력 전력           | 40.5W                                          |

### 리튬 이온 배터리 사양

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| <b>주변 온도</b> |                                                 |
| 작동 중         | 섭씨 0 ~ 40 도                                     |
| 충전           | 섭씨 0 ~ 40 도                                     |
| 보관 중         | 1개월 미만<br>3개월 미만<br>1년 미만                       |
|              | 섭씨 -20 ~ 50 도<br>섭씨 -20 ~ 40 도<br>섭씨 -20 ~ 20 도 |

### 충전 정보

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| 정격 사양 | 충전 전류 ( 표준 ) | 1.0A       |
|       | 충전 전압 ( 표준 ) | 8.05V      |
|       | 충전 시간        | 약 3 시간     |
| 충전 한계 | 배터리 팩 모델     | C52CE97010 |
|       | 최대 충전 전류 , A | 1.0A       |
|       | 최대 충전 전압 , V | 8.4V       |

### 알칼리 배터리 사용 시 정격 시간

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 정격 작동 시간 / 정격 휴지 시간 | 0.5h/1.0h |
|---------------------|-----------|

## 안전 지침

안전을 위해, 첨부된 문서를 잘 읽어보고 본 제품을 올바르게 사용하시기 바랍니다. 모든 지침을 읽은 후에는 공급한 점을 찾아보거나 향후 참조를 위해 본 설명서를 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오. 아래 항목은 사용자, 사용자의 주변 환경 및 자산을 가능한 상해나 손상으로부터 보호하기 위한 안전 주의 사항을 나타냅니다.

### 기호의 의미

|  |                |
|--|----------------|
|  | 중요한 알람을 나타냅니다. |
|  | 금지된 항목을 나타냅니다. |
|  | 필수 절차를 나타냅니다.  |

### 위험

#### 배터리 취급 시

배터리의 액체가 눈에 들어간 경우 즉시 깨끗한 물로 10 분 이상 씻어내고 의사의 진료를 받으십시오. 그렇지 않을 경우 누출 액체로 인해 시력을 잃을 수 있습니다. 배터리 팩을 절대로 분해하거나 개조하지 마십시오. 화재, 폭발, 누출, 과열 또는 손상의 위험이 있습니다. 배터리를 불에 넣거나 가열하지 마십시오. 화재, 폭발, 누출, 과열 또는 손상의 위험이 있습니다.

### 경고

#### AC 어댑터 및 전원 케이블 사용 시

- 본 제품에 포함된 코드에는 캘리포니아주에서 선천적 기형 또는 기타 생식 관련 문제를 유발한다고 알려진 납을 비롯한 화학 물질이 포함되어 있습니다. **취급 후 손 세척.** ( 본 고지 사항은 Proposition 65 in Cal. Health & Safety Code § 25249.5 이하에 따라 제공됩니다. )
- 전용 AC 어댑터 및 전원 케이블 이외의 AC 어댑터 또는 전원 케이블을 사용하지 마십시오. 또한 지정된 전압 이외의 AC 어댑터를 사용하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 손상, 과열, 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.
- AC 어댑터와 전원 케이블을 취급할 때 다음 주의 사항을 지킵시오.
  - 멀트 소켓 어댑터의 사용을 피하십시오.
  - 플러그를 콘센트에 삽입하기 전에 깨끗한지 확인하십시오.
  - 플러그를 콘센트에 잘 삽입합니다.
  - AC 어댑터나 플러그를 젖은 손으로 쥐지 마십시오.
  - 플러그를 분리할 때 전원 케이블을 잡고 당기지 마십시오. 분리할 때 플러그를 잡고 분리하십시오.
  - AC 어댑터나 전원 케이블을 사용하지 마십시오.
  - AC 어댑터나 전원 케이블에 무거운 물체를 올리거나 강한 충격을 가하지 마십시오.
  - AC 어댑터나 전원 케이블을 강제로 구부리거나 비틀지 마십시오.
  - AC 어댑터나 전원 케이블을 전열기 근처에 두지 마십시오.
- 손상된 AC 어댑터나 전원 케이블을 사용하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 손상, 과열 또는 연기가 발생하여 화재나 감전으로 이어질 수 있습니다.
- 천둥이 칠 때는 플러그에 손대지 마십시오.

#### 배터리 취급 시

- 배터리 팩에서 이상한 냄새가 나거나 누출이 되는 경우 불이나 불꽃에서 멀리 떨어뜨리십시오. 그렇지 않을 경우 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다.
- 배터리 액체가 피부나 옷에 묻은 경우 즉시 깨끗한 물로 씻어내십시오. 그렇지 않을 경우 액체로 인해 피부가 손상될 수 있습니다.
- 배터리를 불에 넣지 마십시오. 단자에 물이 닿지 않도록 하십시오. 화재, 과열 또는 감전이 발생할 수 있습니다.
- 배터리를 어린이 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 삼킬 경우 매우 위험합니다. 삼킨 경우 즉시 병원에 가십시오.

#### 본 제품 사용 시

- 제품을 발거나 떨어뜨리거나 충격을 가하는 등, 제품에 강한 힘이나 충격을 가하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 제품이 파손되어 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 손상된 경우 즉시 전원을 끄고 AC 어댑터를 분리하고 배터리를 제거한 다음 엡손 코리아 고객센터에 연락하십시오. 계속 사용하면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
- 제품에 차, 커피 또는 주스와 같은 음료를 쏟거나 살충제를 분무하지 않도록 주의하십시오. 고정, 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다. 제품에 물을 쏟은 경우 즉시 전원을 끄고 AC 어댑터를 분리하고 배터리를 제거한 다음 엡손 코리아 고객센터에 연락하십시오. 계속 사용하면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
- 인쇄 헤드는 매우 뜨거워질 수 있으므로 손대지 마십시오. 그렇지 않을 경우 화상의 위험이 있습니다.

- 상단 커버나 배터리 커버 이외의 어떠한 커버도 열지 마십시오. 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 제품은 항상 본 설명서의 지침대로 사용하십시오. 그렇지 않을 경우 손상이나 부상이 발생할 수 있습니다.
- 본 제품을 개조하거나 분해하지 마십시오. 이 경우 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 본 설명서에서 설명하는 조작 이외의 어떠한 조작도 수행하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 제품이 파손되거나 부상을 입을 수 있습니다.
- 다음과 같은 이상 증상이 하나라도 관찰될 경우 즉시 전원을 끄고 AC 어댑터를 분리하고 배터리를 제거한 다음 엡손 코리아 고객센터에 연락하십시오.
  - 제품에서 연기, 이상한 냄새 또는 예기치 않은 소음이 나는 경우
  - 액체나 이물질이 제품 내부에 들어간 경우
  - 제품을 떨어뜨리거나 제품이 손상된 경우
- 인쇄 도중 또는 자동 절단기가 작동 중일 때 테이프 배출 슬롯에 손대지 마십시오. 그렇지 않을 경우 부상의 위험이 있습니다.

### 기타

- 제품, 배터리, AC 어댑터, 전원 케이블 또는 테이프 카트리지를 다음과 같은 장소에서 보관하거나 사용하지 마십시오.
  - 직사광선 아래
  - 창문이 닫힌 차량과 같이 매우 뜨거워질 수 있는 장소
  - 전열기 근처처럼 매우 뜨거워질 수 있는 장소나 에어컨의 배기 덕트 근처처럼 온도가 매우 불안정할 수 있는 장소
  - 육식이나 식육처럼 사육되거나 비로 인해 제품이 젖을 수 있는 장소
  - 먼지가 많은 장소 또는 부엌이나 가슴기 근처처럼 제품이 연기나 스팀에 노출될 수 있는 장소
  - 흔들리는 테이블이나 기울어진 곳처럼 불안정한 장소
  - 진동이나 충격이 가해질 수 있는 장소
  - 고전압 전력선 또는 자기장을 생성하는 물체 근처
- 제품이나 본 설명서에서 들어있던 플라스틱 봉투는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린이가 봉투를 삼키거나 봉투에 머리를 넣을 경우 질식사할 수 있습니다.

### 주의

#### 배터리 취급 시

- 배터리에서 액체가 누출되는 경우 천으로 닦아내고 새것으로 교체하십시오. 액체가 피부에 닿은 경우 즉시 물로 씻어내십시오.
- 배터리를 올바르게 사용하지 않게 사용할 경우 누출, 과열, 폭발, 부식 또는 제품 손상이 발생하여 화재나 부상으로 이어질 수 있습니다.
  - 새 배터리를 오래된 배터리를 함께 사용하거나, 다른 종류의 배터리를 혼합하여 사용하지 마십시오.
  - AA 알칼리 배터리를 사용하십시오.
  - 배터리를 올바른 방향으로 넣어서 사용하십시오.
  - 납은 전력이 없는 경우 배터리를 즉시 꺼내십시오.
  - 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 꺼내두십시오.
  - 배터리를 가열하거나 불 또는 물에 넣지 마십시오.
  - 배터리를 깨낼 때 금속 집게로 집거나 샤프펜이나 볼펜의 끝처럼 뾰족한 금속 물체를 사용하지 마십시오.
- 사용한 배터리를 버릴 때는 규정을 준수하십시오.

#### AC 어댑터 사용 시

- 제품이 작동 중일 때 AC 어댑터를 분리하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 인쇄가 되지 않을 수 있습니다.
- AC 어댑터를 좁은 공간에서 사용하거나 AC 어댑터를 천으로 덮지 마십시오. 그렇지 않을 경우 AC 어댑터가 과열되어 변형될 수 있습니다.

#### 본 제품 사용 시

- 제품을 발거나 제품 위에 무거운 물체를 올리지 마십시오. 또한 흔들리는 테이블이나 경사진 곳처럼 불안정한 곳에 두지 마십시오. 제품이 낙하하여 다칠 수 있습니다.
- 제품을 사용하지 않고 둘 때는 안전을 위해 제품의 플러그를 분리하십시오.
- 정소하기 전에 콘센트에서 AC 어댑터를 분리하고 배터리를 빼십시오.
- 젖은 천이나 알코올, 시너 또는 벤젠 등의 용제를 사용하지 마십시오.
- 제공된 AC 어댑터 소켓이나 테이프 배출 슬롯을 막거나 다른 물체를 넣지 마십시오.

### ■ 테이프 카트리지 취급 시

- 전용 PX 테이프를 사용하십시오.
- 카터날의 수명이 단축되므로 다음 유형의 테이프에 대해서는 자동컷팅 및 / 또는 하프 커팅 기능이 사용되지 않습니다. 이러한 테이프에는 가위를 사용하십시오.
  - 자동컷팅 및 하프 커팅이 사용되지 않는 테이프 종류 : 내열, 리본, 야광, 반사, 자기.
  - 하프 커팅이 사용되지 않는 테이프 종류 : 다리미 전사, 자제 코팅 케이블 랩, 무광 용지.
- 자동컷팅 및 / 또는 하프 커팅이 사용되지 않는 테이프 종류에 대한 최신 정보는 테이프의 상자를 참조하거나 엡손 코리아 웹 사이트를 방문하십시오.
- 떨어뜨리거나 분해하지 마십시오. 손상될 수 있습니다.
- 테이프를 손으로 강제로 당겨서 꺼내지 말고 로 테이프를 급지하십시오. 그렇지 않을 경우 테이프 카트리지가 파손되어 사용되지 못할 수 있습니다.
- 납은 테이프가 없는 테이프 카트리지의 사용을 피하십시오. 이 경우 인쇄 헤드가 과열되어 손상이나 고장이 발생할 수 있습니다.

### 메모

테이프 카트리지 안에는 잉크 리본이 들어 있습니다. 테이프 카트리지를 버릴 때는 현지 폐기물 규정을 따르십시오.

### ■ 기타 주의 사항

#### 사용 시 참고 사항

- 열전사 헤드에 손대지 마십시오. 정전기로 인해 열전사 헤드가 손상될 수 있습니다.
- 인쇄 도중 AC 어댑터를 꽂았다 빼지 마십시오. 전원이 차단될 수 있습니다.
- 인쇄 중에는 리튬 이온 배터리를 충전할 수 없습니다.
- 카보드는 조심스럽게 조작하십시오.
- 라벨을 가위로 자를 때 손가락을 베지 않도록 주의하십시오.
- 라벨을 사람 신체, 생체액, 공공 시설 또는 다른 사람의 소유물에 부착하지 마십시오.
- 사용 후에는 전원을 끄십시오.
- 제품을 끄는 동안 전원 고기 메시지가 표시됩니다. 메시지가 사라질 때까지 AC 어댑터를 분리하지 마십시오.
- 배터리를 교체할 때는 전원을 끈 상태에서 교체하십시오. 제품 전원이 켜진 상태에서 배터리를 교체하면 제품에 저장된 파일이나 데이터가 삭제될 수 있습니다.

### ■ 배터리 재활용

리튬 이온 배터리를 포함하여 있습니다. 재활용하거나 적절한 방법으로 폐기해야 합니다.

### 메모

배터리 팩을 분해하지 마십시오.

## 문제 해결

### ■ 메시지

이 색선에서는 디스플레이에 다음 메시지가 나타날 때의 조치 사항을 설명합니다.

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 전압 저하!<br>리튬이온 배터리를 충전하십시오 | 배터리 전압이 부족합니다. AC 어댑터를 프린터에 연결하여 배터리를 충전하십시오. 자세한 내용은  2 "리튬 이온 배터리 충전"을 참조하십시오. |
| 전압 저하!<br>알칼리건전지를 교환해 주세요! | 배터리 전압이 부족합니다. 전원을 끄고 모든 배터리를 새것으로 교체하십시오.                                       |
| 테이프덮개열림!                   | 상단 덮개가 열렸습니다. 상단 덮개를 닫습니다.                                                       |
| 테이프없음!                     | 테이프 카트리지가 장착되었는지 또는 올바르게 고정되었는지 확인하십시오. 자세한 내용은  2 "테이프 카트리지 설치"를 참조하십시오.        |
| 테이프 카트리지를 체크하십시오           | 지원되지 않는 테이프가 장착되었습니다. 올바른 카트리지를 삽입하십시오.                                          |
| 일련번호는 더 이상 안 됨!            | 최대 2 개의 일련 번호만 삽입할 수 있습니다.                                                       |
| 바코드는 더 이상 안 됨!             | 최대 2 개의 바코드만 삽입할 수 있습니다.                                                         |
| QR 코드 대                    | 다음 중 하나를 수행하십시오. 더 넓은 테이프를 사용하십시오. 텍스트 또는 셀 크기를 줄입니다. "오류 정정률"을 낮춥니다.            |
| 헤드과열!                      | 인쇄 헤드가 과열되었습니다. 전원을 끄고 테이프 카트리지를 분리한 다음 프린터가 식을 때까지 기다리십시오.                      |
| 배출구의 쓰레기를 제거하십시오           | 테이프가 테이프 배출 슬롯에 남아 있습니다. 테이프를 제거하십시오.                                            |
| 절단 테이프 제거                  | 절단 테이프가 테이프 배출 슬롯에 남아 있어서 인쇄를 시작할 수 없습니다. 테이프 배출 슬롯에서 테이프를 제거하십시오.               |

### ■ 문제

#### 리튬 이온 배터리를 충전할 수 없음

리튬 이온 배터리를 올바르게 설치했습니까?  
리튬 이온 배터리를 올바르게 설치했는지 확인하십시오.

AC 어댑터가 제대로 연결되어 있습니까?  
AC 어댑터와 전원 케이블을 프린터 전원 소켓, AC 어댑터 커넥터 및 콘센트에 올바르게 연결하십시오.

#### 테이프를 올바르게 감지할 수 없음

테이프 카트리지를 올바르게 설치했습니까?  
테이프 카트리지를 올바르게 설치했는지 확인하십시오.

테이프 카트리지 감지용 라벨이 깨끗한가요?  
깨끗하지 않은 경우 부드러운 천으로 먼지를 닦아내십시오.

프린터의 감지 센서가 깨끗한가요?  
깨끗하지 않은 경우 부드러운 천으로 먼지를 닦아내십시오.

### 메모

위의 조치로 문제가 해결되지 않거나 위에 나열되지 않은 증상이 발생하는 경우 엡손 코리아 고객센터에 연락하십시오.

#### 디스플레이에 표시되는 테이프 색상 및 리본 색상


| 디스플레이 | 색상  | 디스플레이 | 색상               |
|-------|-----|-------|------------------|
| WHT   | 흰색  | GRY   | 회색               |
| YEL   | 노란색 | BLK   | 검은색              |
| RED   | 빨간색 | PNK   | 분홍색              |
| BLE   | 파란색 | SLV   | 은색               |
| CLR   | 투명  | GLD   | 금색               |
| GRN   | 녹색  | BRW   | 갈색               |
| ORN   | 주황색 | OTH   | 여기 언급된 색상 이외의 색상 |
| VIO   | 자주색 |       |                  |

### 메모

사용하는 테이프 유형에 따라 테이프 색상 또는 리본 색상이 표시되지 않습니다.



## 부품 이름 및 기능

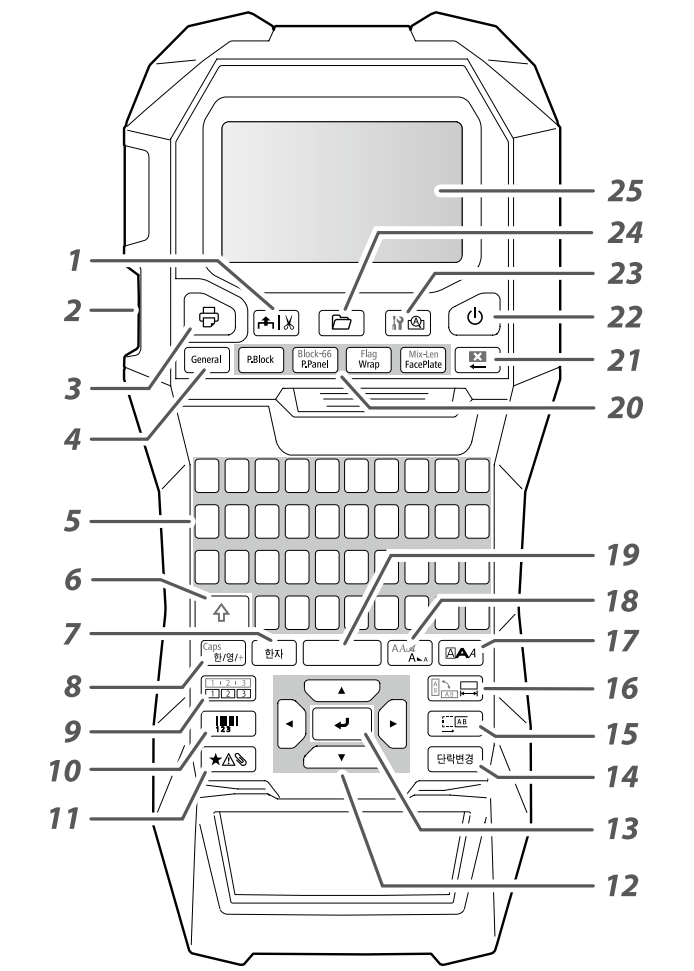


### ■ 기호 설명

|  |       |  |                 |
|--|-------|--|-----------------|
|  | 켜기/대기 |  | 표면 뜨거움          |
|  | 직류    |  | D.C. 전원 커넥터의 극성 |

- 테이프를 금지한 다음 자릅니다.
- 테이프 배출 슬롯
- 라벨을 인쇄합니다. [F5]를 누른 채 이 버튼을 누르면 특수인쇄 기능으로 인쇄할 수 있습니다.
- 일반 라벨을 만들거나 특수 라벨 모드를 종료합니다.
- 문자 키
- Shift
- 입력된 한글을 한자로 바꿉니다.
- 한글 - 알파벳 - 기호 간에 입력 모드를 전환합니다. [F5]를 누른 채 이 버튼을 누르면 알파벳 문자 입력 시 Caps Lock 이 적용됩니다.
- 일련 번호를 사용하여 라벨을 만듭니다. [F5]를 누른 채 이 버튼을 누르면 블록 일련 번호를 사용하여 만들 수 있습니다.
- 바코드 라벨을 만듭니다.
- 기호를 입력합니다.
- 커서 키
- 설정을 확인합니다.
- 블록을 추가합니다.
- 여백을 설정합니다.
- 테이프 길이를 설정합니다. [F5]를 누른 채 이 버튼을 누르면 텍스트 방향이 바뀝니다.
- 형식 및 스타일을 설정합니다.
- 문자크기를 바꿉니다. [F5]를 누른 채 이 버튼을 누르면 문자크기가 바뀝니다.
- 공백
- 특수 라벨을 만듭니다.
- 삭제합니다. [F5]를 누른 채 이 버튼을 누르면 모든 텍스트 및 / 또는 설정이 지워집니다.
- 프린터를 켜거나 끕니다.
- 만들어진 라벨을 미리 봅니다. [F5]를 누른 채 이 버튼을 누르면 환경설정이 표시됩니다.
- 라벨을 저장하고 다시 호출합니다.
- 디스플레이

### ■ 디스플레이

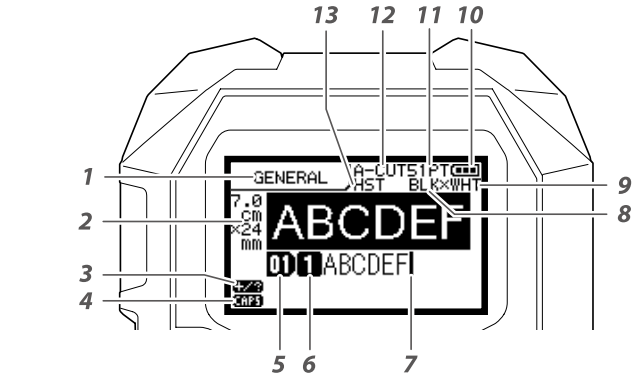

디스플레이에는 현재 설정 및 사용자가 입력한 문자가 표시됩니다.

- 양식 이름
- 테이프 폭 및 길이 설정
- 입력 모드
  - : 기호 입력 모드
  - : 알파벳 문자 입력 모드
  - 한글 입력 모드일 때는 아무것도 나타나지 않습니다.
- Caps Lock 켜짐
- 블록 번호
- 행 번호
- 커서
- 인쇄할 텍스트의 색상
- 테이프 색상 설정
- 배터리 잔량
- 문자크기
- 라벨 절단 방법
- 테이프 유형 설정


## 청소

- 주의**  
청소하기 전에 프린터를 끄고 배터리를 분리하십시오.  
AC 어댑터가 연결된 경우 AC 어댑터 케이블을 프린터에서 분리하십시오.

**외부**  
부드러운 천으로 먼지를 닦아냅니다.  
매우 더러운 경우에는 물을 묻혀서 짠 천을 사용하십시오.

- 주의**  
벤젠, 시너, 알코올 등의 용제나 화학 약품 또는 화학 청소용품을 사용하지 마십시오.

**인쇄 헤드**  
면봉으로 인쇄 헤드를 청소합니다.

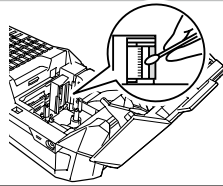

## 설정 초기화

디스플레이가 멈추는 경우처럼 프린터가 정상적으로 작동하지 않는 경우 설정을 초기화하십시오.

- 주의**  
이 기능은 설정을 초기화합니다. 초기화하기 전에 특히 신중을 기하십시오. 작성한 텍스트가 모두 손실되며 설정이 재설정됩니다.

- 전원이 켜진 경우 를 눌러 전원을 끕니다.
- + 를 누른 상태에서 를 누릅니다.
- 메시지가 나타나면 를 누릅니다.  
설정이 초기화됩니다.

**메모**  
초기화를 취소하려면 이외의 키를 누르십시오.

## 시작


### 1. 리튬 이온 배터리 설치

프린터를 처음 사용하기 전에 리튬 이온 배터리 (C52CE97010)를 충전하십시오. 본 설명서의 앞부분에 나오는 충전용 배터리에 대한 안전 주의 사항도 읽으십시오.  
리튬 이온 배 z

- 경고**  
반드시 전용 리튬 이온 배터리 (C52CE97010)를 사용하십시오. 지정된 것 이외의 배터리를 사용할 경우 화재, 폭발, 누출, 과열 또는 기타 손상이 발생할 수 있습니다.


- 주의**  
사용한 배터리를 버릴 때는 규정을 준수하십시오.

- 배터리 커버를 엽니다.
- 리튬 이온 배터리를 올바른 방향으로 설치합니다.
- 배터리 커버를 닫습니다.

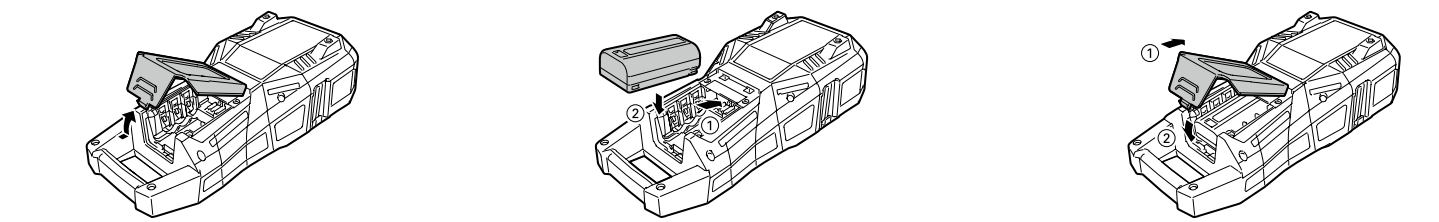

### ■ 리튬 이온 배터리 충전


프린터를 사용하여 전용 리튬 이온 배터리 (C52CE97010)를 충전할 수 있습니다. 배터리를 충전하려면 리튬 이온 배터리가 설치된 프린터에 AC 어댑터를 연결하십시오.

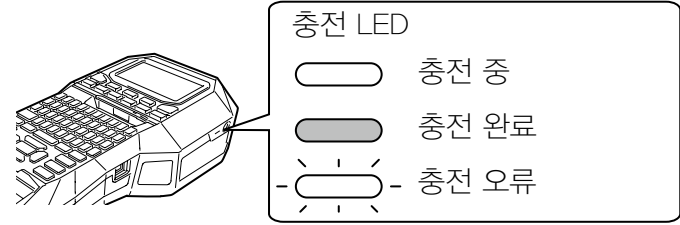

- 메모**
  - 인쇄 중에는 리튬 이온 배터리를 충전할 수 없습니다.
  - 충전된 리튬 이온 배터리의 전력이 빠르게 소진되는 것처럼 느껴질 경우에는 새것으로 교체하십시오.
  - 다음의 경우는 충전 오류나 배터리 오류일 수 있습니다. 엡손 코리아 고객센터에 연락하십시오.
    - 충전 중에는 충전 LED가 깜박입니다.
    - 새 리튬 이온 배터리의 충전 시간은 예상 충전 시간 (3 시간 미만)보다 훨씬 오래 걸립니다.


### ■ 알칼리 배터리 사용

리튬 이온 배터리 대신 알칼리 배터리를 사용할 수 있습니다. 알칼리 배터리를 사용할 때는 올바른 방향으로 삽입하십시오.

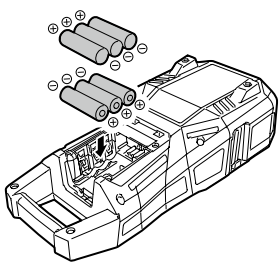

### ■ AC 어댑터 연결


AC 어댑터를 다음과 같이 연결하십시오.

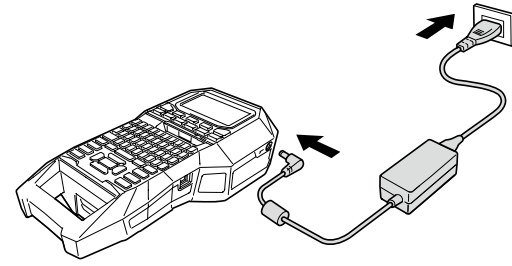

### ■ EPD10(PC 라벨 소프트웨어) 사용

EPD10은 라벨 편집용 응용 프로그램 소프트웨어입니다. 컴퓨터에 이 소프트웨어를 설치하면, 만들어진 라벨 데이터를 프린터로 전송할 수 있습니다. 소프트웨어를 설치 및 사용하는 방법에 대해서는 "EPD10 사용설명서"를 참조하십시오.


- USB 케이블을 프린터에 연결합니다.
- USB 케이블의 다른 커넥터를 컴퓨터에 연결합니다.

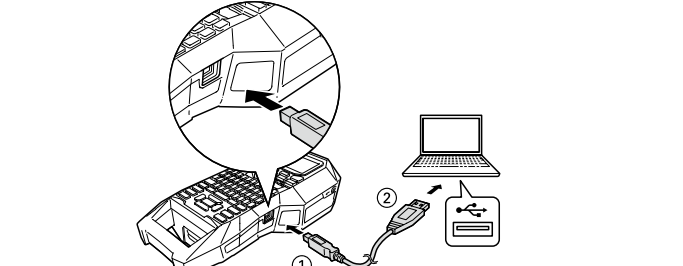


- 메모**  
라벨 데이터를 전송하는 방법은 엡손 코리아 웹 사이트에서 다운로드할 수 있는 LW-Z900 사용설명서 (PDF)를 참조하십시오.

## 2. 테이프 카트리지를 설치


- 주의**
  - 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
  - PX- 테이프 이외의 테이프는 사용할 수 없습니다.
  - 상단 커버가 잘 닫혀 있는지 확인합니다.
  - 테이프 카트리지를 설치 도중 상단 커버를 연 경우, 조작을 시작하기 전에 테이프 끝이 테이프 배출 슬롯에 들어갔는지 확인하십시오.
  - 테이프 카트리지가 감지용 라벨과 프린터의 센서를 깨끗하게 유지하십시오. 그렇지 않으면 테이프가 올바르게 감지되지 않을 수 있습니다.
  - 센서에 직접 손대지 마십시오.

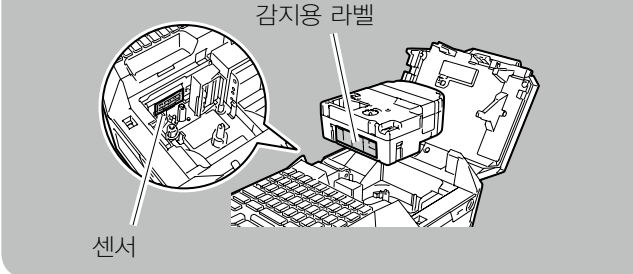

- 잉크 라벨을 되감습니다.
- 상단 커버를 엽니다.
- 테이프 카트리지를 설치합니다.
- 상단 덮개를 닫습니다.

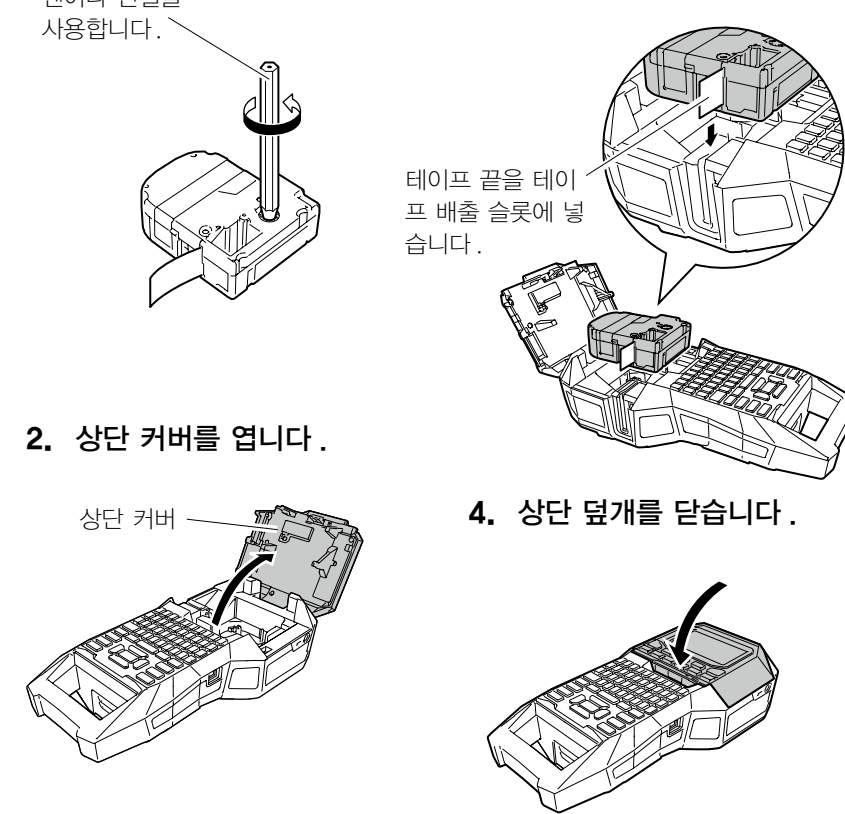


- 잉크 라벨을 되감습니다.
- 상단 커버를 엽니다.
- 테이프 카트리지를 설치합니다.
- 상단 덮개를 닫습니다.

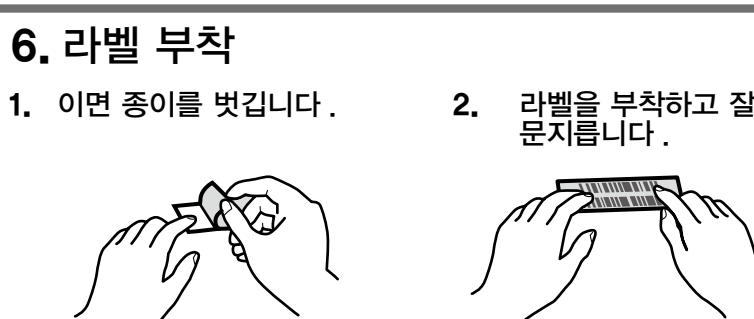


## 7. 전원 끄기

- 를 누릅니다.  
현재 세션에 입력한 문자는 프린터 전원을 끈 후에도 저장됩니다. 다시 켜면 표시됩니다.
- 배터리 커버를 열고 리튬 이온 배터리를 제거합니다.  
AC 어댑터가 연결된 경우 AC 어댑터를 프린터에서 분리합니다.

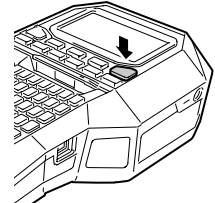

- 잉크 라벨을 되감습니다.
- 상단 커버를 엽니다.
- 테이프 카트리지를 설치합니다.
- 상단 덮개를 닫습니다.

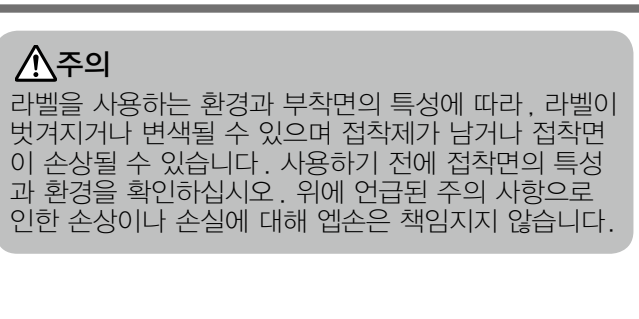

## 7. 전원 끄기

- 를 누릅니다.  
현재 세션에 입력한 문자는 프린터 전원을 끈 후에도 저장됩니다. 다시 켜면 표시됩니다.
- 배터리 커버를 열고 리튬 이온 배터리를 제거합니다.  
AC 어댑터가 연결된 경우 AC 어댑터를 프린터에서 분리합니다.

