

1 DPLATYS 모니터 화면 설정방법

아래 그림의 OSD버튼에는 화면설정을 위한 단축키 설정이 되어 있으며 단축키의 사용 방법은 다음과 같습니다.



- <- VOL -> : 볼륨을 조정하는데 사용됩니다. OSD 모드일 경우 **상/하 항목 선택** 시 사용됩니다.
(단 볼륨은 제어 권이 RGB 1 일 때 만 동작합니다.)
- A-SEL-B : Monitor A,B를 선택할 때 사용됩니다. 모니터가 선택되면 LED가 표시됩니다.
- Auto/Exit : 평상시에는 자동 설정으로 동작되고, OSD 모드일 경우 상위단계로 이동 시 사용합니다.
- Copy : **One touch** 화면복사 시 사용됩니다. 복사 중 일 때, Copy LED가 점등 됩니다.
(B 모니터의 화면 전환 시 사용 RGB2->RGB1, RGB1->RGB2)
- Menu : **OSD 메뉴를** 디스플레이 할 때 사용합니다. OSD 모드일 경우 **세부 메뉴로 진입할 때** 사용합니다.
- A-PWR-B : 각각의 화면의 전원 버튼 입니다.. (PWR A : Monitor 1/ PWR B : Monitor 2)
(신호가 없을 경우, PWR A,PWR B의 LED가 점멸 됩니다.)

2 화면 설정방법



Luminance (밝기 조정)

- Brightness : 화면 전체를 밝게 또는 어둡게 조절합니다
- Contrast : 화면에 물체와 배경간의 밝기,어둡기의 차이를 조절합니다



Picture (영상 조정)

- Phase: 위상을 조절하여 글자의 음영 등을 조절합니다.
- Clock : 전체화면의 수평화면크기를 조절합니다
- H.Position : 전체화면을 좌 우측으로 조절합니다
- V.Position : 전체화면을 위아래로 조절합니다.



Color (색 온도 조정)

- 화면의 색온도를 조절합니다.(5000/6500/7500/8200/9300/11500K/ sRGB/User Define)
- User Define : 화면의 색상을 사용자에게 맞게 조절합니다
 - *Red : 화면의 적색 균형을 조절합니다
 - *Green : 화면의 녹색 균형을 조절합니다
 - *Blue : 화면의 청색 균형을 조절합니다



OSD Settings (OSD 기능 설정)

- Horizontal : OSD 수평 위치를 조절합니다
- Vertical : OSD 수직 위치를 조절합니다
- Transparency : OSD Menu의 투명도를 조절합니다
- OSD Time Out : OSD Off Time을 조절합니다



Setup (기타 기능 설정)

- Language : 언어를 설정합니다. (English Only)
- Mute : Sound를 On/Off 할 수 있습니다
- Input : RGB/DVI/HDMI/VIDEO를 선택할 수 있습니다 (미 사용)
- DCR : 화면의 Contrast Ratio를 극대화 할 수 있습니다
- RESET : 공장 출하 값으로 초기화 합니다

3 A/B화면 전환

A 화면 전환 방법 : SEL A를 누르고, Volume <- 키를 누른다. B 화면 전환 방법 : SEL B를 누르고, Volume <- 키를 누른다.




4 화면이 안 나올 때

1. LED가 깜박거리면서, 화면이 안 나올 경우 (No Signal Message)




PC에서 신호 입력이 없는 상태 입니다. PC를 먼저 점검 해 주십시오.

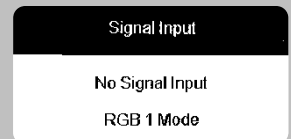

2. 이미지가 또렷하지 않거나, 물결이 생길 때

- Auto/Exit Button을 눌러서 화면 조정을 해 주십시오.

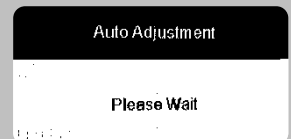

[기타 문의 사항이나 A/S 관련 문의는 ㈜디엔피시스템 으로 연락 주십시오. (김 현택 과장)]